


Подключение ножного контроллера

Подключите стереокабель к разъему FOOT CONTROL/LINK IN на GA-212/GA-112.

- * Всегда используйте стереокабель.
- * Используйте кабели без резисторов.

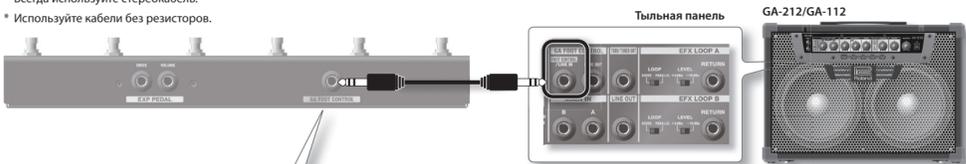

* Данный прибор оборудован джековыми разъемами TRS. Схема их распиайки приведена на рисунке.



Работа с ножным контроллером

Ножной контроллер предназначен для переключения каналов. Кроме того, если нажать кнопку [FUNCTION], можно будет включать/отключать функции BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B и REVERB.


- * Состояние ВКЛ./ВЫКЛ. функций BOOST, MID BOOST, EFX LOOP A, EFX LOOP B и REVERB не сохраняется в канале.



Мигает в режиме FUNCTION.

Использование педалей экспрессии

Подключение опциональных педалей экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H) позволяет управлять драйвом и громкостью.

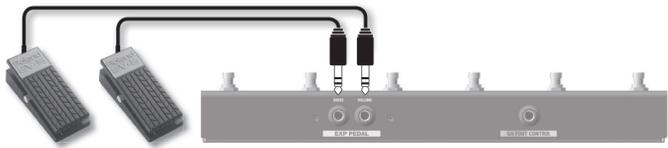

Разъем DRIVE

Используется для управления драйвом (DRIVE). Если функция BOOST отключена, характер звука можно изменять от чистого до жесткого, а если функция BOOST включена, характер звука можно изменять от чистого до экстремального.

Подключенной к разъему DRIVE педалью экспрессии можно изменять величину драйва от 0 до значения, заданного с помощью регулятора панели. Когда педаль полностью нажата, достигается значение драйва, соответствующее установке регулятора панели.



Значением драйва можно управлять с помощью педали экспрессии.

Разъем VOLUME

Используется для управления громкостью. Также возможно управление колебаниями громкости и заглушением звука.

- * Управление громкостью с помощью педали экспрессии, подключенной к этому разъему, отличается от управления, производимого с помощью регулятора [VOLUME] панели. Работа педали никак не связана с установкой регулятора [VOLUME].

Установка MINIMUM VOLUME на педали экспрессии

Регулятором [MINIMUM VOLUME] на педали экспрессии можно установить значение, соответствующее полностью отжатой педали (минимальное).



Установка величины драйва после смены канала

Если подключить педаль к разъему DRIVE, можно установить величину драйва после смены канала соответствующему текущему значению педали, а не сохраненному в канале значению. См. документацию на "GA-212/GA-112".

- * Используйте только рекомендуемую педаль экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H; приобретается отдельно). Подключение педалей других типов может привести к повреждению устройства.

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION

Все права защищены. Воспроизведение данного материала в любой форме без письменного разрешения ROLAND CORPORATION запрещено.

Важные замечания

Размещение

- Прибор может являться источником помех для теле- и радиоприемников. Не устанавливайте его вблизи от оборудования такого типа.
- При перемещении аппаратуры из одного места в другое, в которых наблюдается значительный перепад температуры и/или влажности, на нем могут образоваться капли воды (конденсат). Если попытаться использовать прибор в таком состоянии, может возникнуть неисправность или сбой в работе. Поэтому необходимо подождать несколько часов, чтобы конденсат полностью испарился.
- В зависимости от материала и температуры поверхности, на которой стоит прибор, его резиновые ножки могут изменить цвет или испортить поверхность. Чтобы избежать этого, можно поместить под ножки кусок войлока или ткани. При этом следите, чтобы прибор случайно не соскользнул с поверхности.
- Вытирайте попавшую на корпус жидкость мягкой сухой тканью.

Уход

- Для чистки прибора используйте мягкую чистую ткань или аналогичный материал, слегка смоченный водой. Для удаления загрязнений используйте ткань, смоченную слабым неабразивным моющим средством. Затем протрите прибор мягкой сухой тканью.
- Использование бензина, растворителя или спирта запрещается. Это может привести к изменению цвета и/или деформации корпуса прибора.

Меры предосторожности

- Пожалуйста, обращайтесь аккуратно с кнопками, регуляторами и другими контроллерами. Неаккуратное обращение может привести к повреждению аппаратуры.
- При подсоединении/отсоединении шнуров и кабелей никогда не тяните за шнур. Беритесь только за сам разъем, чтобы не повредить внутренние элементы кабеля.

- При транспортировке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, включая прокладочный материал для смягчения ударов, или аналогичные материалы.

- Используйте только рекомендуемую педаль экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H; приобретается отдельно). Подключение педалей других типов может привести к повреждению прибора.

Авторские права

- Roland, BOSS, COSM являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Roland Corporation в США и/или других странах.
- MMP (Moore Microprocessor Portfolio) обозначает портфолио патента микропроцессорной архитектуры, разработанной Technology Properties Limited (TPL). Компания Roland получила лицензию на данную технологию у TPL Group.

Техника безопасности

Перед началом работы ознакомьтесь с разделами "Техника безопасности" и "Важные замечания". В них содержится важная информация относительно правильного использования устройства. Чтобы иметь полное представление о возможностях прибора, прочитайте данное Руководство целиком. Сохраните данное Руководство и держите его под рукой, чтобы при необходимости можно было обратиться к нему.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЯ ТРАВМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

О значках ⚠ WARNING и ⚠ CAUTION

⚠ WARNING	Предупреждает пользователя о возможной серьезной угрозе жизни и здоровью в случае пренебрежения этим правилом.
⚠ CAUTION	Предупреждает пользователя о том, что неправильное использование устройства может повлечь за собой травму или материальный ущерб. * Материальный ущерб включает в себя повреждение и другие нежелательные воздействия, а также причинение вреда домашним животным.

О символах

	Символ ⚠ сообщает пользователю о важных предупреждениях или инструкциях. Точное значение символа определяется значком, который содержится внутри. В данном конкретном случае - это предупреждение или сигнал об опасности.
	Символ предупреждает пользователя о запрещенных операциях. Что именно запрещает делать данный значок зависит от изображения в перечеркнутом круге. В данном конкретном случае он говорит, что прибор нельзя разбирать.
	Символ сообщает пользователю о необходимых действиях. Точное значение определяется значком, который содержится внутри. В приведенном случае он означает, что сетевой шнур необходимо отключить от сети.

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не разбирайте и не модифицируйте прибор
Не вскрывайте прибор и не вносите изменений в его конструкцию.



Не ремонтируйте и не заменяйте детали

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо его части (за исключением случаев, описанных в руководстве). Обратитесь к продавцу прибора, в сервисный центр Roland, либо к авторизованному дистрибьютору компании Roland.



Не храните и не используйте прибор в следующих местах

- Подверженных воздействию высоких температур (на солнечном свете, в закрытых автомобилях, около батарей отопления и других источников тепла);
- С высокой влажностью (например, в ванной или на мокром полу);
- С высокой задымленностью;
- С высоким уровнем испарений;
- С высокой сыростью;
- Где он может попасть под дождь;
- С высокой запыленностью;
- С высоким уровнем вибрации.



Используйте устойчивую поверхность

Убедитесь, что прибор расположен устойчиво. Не помещайте его на неустойчивую, шаткую или наклонную поверхность.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте попадания посторонних предметов
Не допускайте попадания внутрь прибора посторонних предметов (например, огнестойких материалов, монет, булавок) или жидкости (воды, напитков, и т.д.). Это может привести к короткому замыканию или сбою в работе.



Немедленно выключайте питание при изменениях в работе прибора

Следует немедленно прекратить работу с прибором, выключить его, отсоединить от сети и обратиться к дистрибьютору или в сервисный центр Roland, если:

- Внутрь прибора попали посторонние предметы или жидкость;
- Появился дым или необычный запах;
- Прибор подвергся воздействию высокой влажности или дождя;
- Прибор перестал нормально функционировать или в его работе произошли другие изменения.



Присматривайте за детьми

Там, где есть маленькие дети, необходим постоянный контроль взрослых за соблюдением ими всех правил техники безопасности.



Не допускайте ударов или падений

Предохраняйте прибор от ударов. Не роняйте его!



⚠ ВНИМАНИЕ

Прокладывайте кабели в безопасном месте
Следите за тем, чтобы шнуры и кабели не запутывались и не перегибались. Прокладывайте их в недоступном для детей месте.



Не кладите на прибор тяжелые предметы

Не садитесь на прибор и не кладите на него тяжелые предметы.



Меры предосторожности при перевозке

Перед перемещением прибора отсоедините все шнуры от внешних устройств.



Данное изделие соответствует требованиям директивы EMC от 2004/108/EC.

Для стран Европы

Технические характеристики

Roland GA FOOT CONTROLLER (GA-FC): Ножной контроллер

Регуляторы	Селектор [FUNCTION] Селектор [MANUAL] Селекторы [CH 1] – [CH 4]
Индикаторы	FUNCTION MANUAL CH 1 – CH 4
Разъемы	EXP PEDAL DRIVE (1/4" TRS джек) EXP PEDAL VOLUME (1/4" TRS джек) GA FOOT CONTROL (1/4" TRS джек)
Габариты	392 (Ш) x 81 (Г) x 49 (В) мм
Вес	1.0 кг
Комплектация	Руководство пользователя, коммутационный кабель
Опции	Педаль экспрессии (Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H)

* В интересах совершенствования продукции технические характеристики и/или внешний вид устройства могут изменяться без специального уведомления.



Данный символ означает, что отмеченное им изделие должно утилизироваться отдельно от домашних отходов, согласно принятому в конкретной стране законодательству.